



1. Perusta: Runko pystytetään esim. sementti-laattojen 30x30x5 cm (6kpl) päälle.

Painekyllästetty runko kasataan ruuveilla.
Huom! Kaikki kuvat ovat edestäpäin.

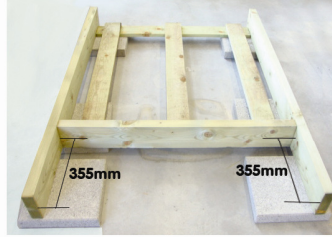

3. Sivuseiniin kiinnitetään 2x4" parrut, joiden päälle lattiaelementti lasketaan. Mitta parrun yläreunan ja rungon alareunan välillä on 320- 340mm riippuen ritilälaudan vahvuudesta. Lattiaelementti asetetaan paikoilleen. Lattia on oikealla korkeudella, kun pytyn istuinosa ja lattian välissä ei ole rakoa.

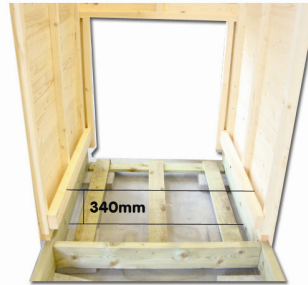

5. Pytyn istuinosa kiinnitetään takaseinään mukana toimitetuilla pulteilla. Pytyn painon pitää asettua lattian varaan. Aseta istuinosa lattian päälle ja tarkista, että lattia on oikealla korkeudella.



7. Kattoelementit kiinnitetään paikoilleen ruuveilla..



2. Seinistä pystytetään ensin vasen sivuseinä (edestä katsottuna), sitten takaseinä, joka kiinnitetään alhaalta runkoon, ja viimeiseksi oikea sivuseinä. Sivuseinät kiinnitetään ruuveilla runkoon ja toisiinsa kuvien mukaisesti.



4. Sivuseinät kiinnitetään ruuveilla runkoon ja toisiinsa kuvien mukaisesti.



6. Etuvielementti asetetaan paikoilleen.



8. Nurkkalaudat ja kattokate (ei sis. toimitukseen) asennetaan. Etuaskelmaa voidaan korottaa 45x45 mm palikoilla (ei sis. toimitukseen). Kompostorivaunu työnnetään takaapäin paikoilleen. Ilmastointiputkelle sahataan pistosahalla reikä (halk. 110 mm) takaseinästä ulospäin.

